


WhereTag IV™

Instrucciones de instalación
Espejo del lado del conductor

WhereNet
A Zebra Technologies Company

PASO 1: Confirme que tenga todas las partes que se indica, incluyendo un destornillador de cabeza plana de tamaño estándar para completar la instalación y un lápiz o bolígrafo para registrar el Tag y la información de la placa que se solicita abajo. Ingrese esta información primero, antes de instalar el Tag.

El destornillador de cabeza plana y el lápiz/bolígrafo no se incluyen en el kit

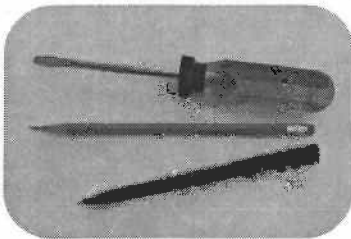

Partes como se muestran en la Figura 1:

- Dos abrazaderas para tubos de 11"
- Dos abrazaderas para tubos de 4.5"
- Conjunto del Tag

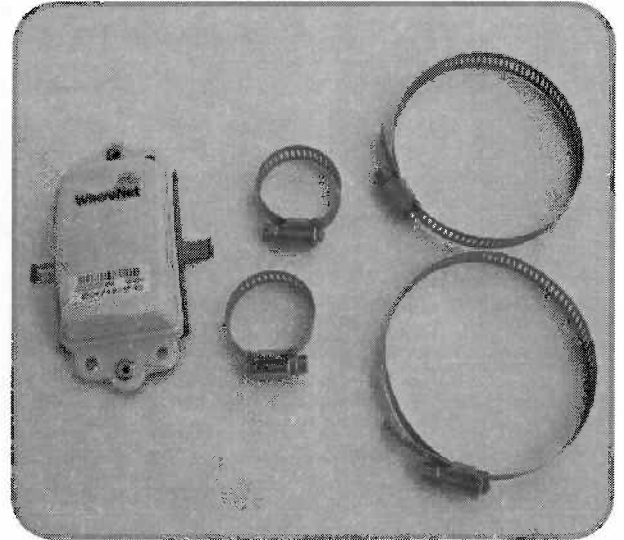


Figura 1 - Partes del kit de instalación

Antes de instalar el conjunto del Tag en el espejo, escriba en esta casilla los ocho (8) últimos números que se muestran en la etiqueta del Tag:

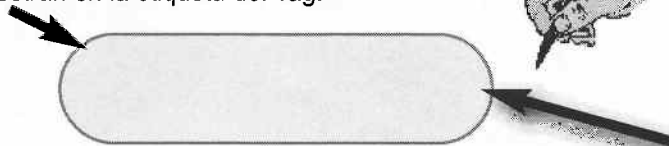


Figura 1ª - Ubicación del número de registro del Tag

Escriba el número de placa que lee en el parachoques frontal del camión en esta casilla:

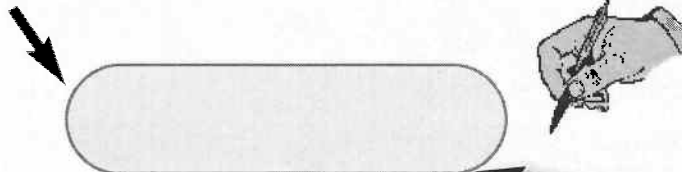


Figura 1B - Información de la placa

PASO 2 Utilice 2 de las abrazaderas para tubo suministradas para sujetar la base del Tag en la barra del espejo superior en el lado del conductor como se muestra en la Figura 2A. Si el espejo no tiene una barra superior, use las barras de espejo que se muestran en la Figura 2B o 2C a continuación. Use las dos (2) abrazaderas para tubo que mejor se adapten a las barras.

Tipos de espejo estándar



Figura 2A: Ubicación preferida

Sujétese siempre a la barra superior del lado del conductor tal como se muestra en la Figura 2A.

Tipos de espejo de un solo brazo no estándar

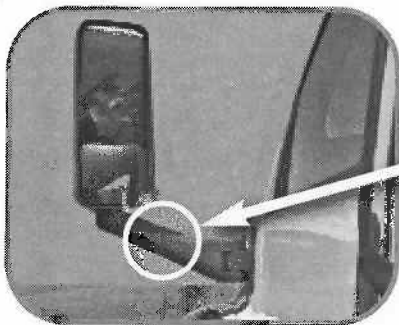


Figura 2B - Instalación alterna

Instale el Tag aquí

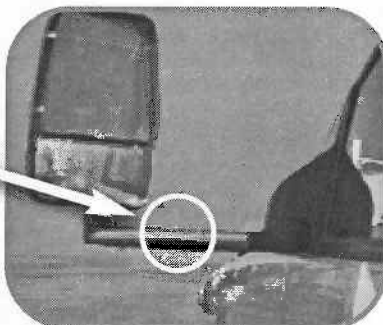


Figura 2C - Instalación alterna

PASO 3 Ajuste la base de manera que esté nivelada sobre la barra del espejo como se muestra en la Figura 3. Ajuste las abrazaderas firmemente.

Coloque siempre los tornillos de la abrazadera en la parte inferior de la barra, del lado opuesto a la base de instalación del Tag.

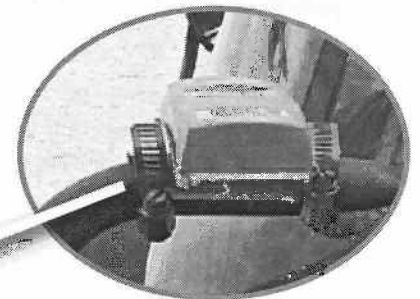


Figura 3: Verificación de la nivelación de la base del Tag

Paso 4

Registro y validación del Tag

Obligatorio para obtener acceso al Terminal marítimo

Entregue este formulario a la persona de su empresa que ingresa la información en el sistema eModal. Haga que inicie una sesión en eModal, haga clic en la ficha RFID Tag, asigne la RFID Tag al camión e ingrese el número de placa del camión y los últimos ocho dígitos del Tag.

¡Si este paso no se realiza satisfactoriamente, tendrá demoras en los terminales marítimos!

¡Le será negado el acceso por los terminales marítimos!